saga

保存用

ストロングライト 取扱説明書

コードレスタイプ
『LB-6A』、『LB-8A』、『LB-6AE』、『LB-8AE』（AC100V 電源用充電器（LB-C）セット）

この度はストロングライトをお買い上げ頂きまして、 誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、 この取扱説明書をよくお読みください。
尚、 この取扱説明書は、 いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

⚠警告

- ・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。
- ・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- ・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。
- ・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店に連絡してください。

⚠注意

- ・この製品は防水構造ではありませんので水につけたり、水中で使用したりすることは絶対にしないでください。感電等の恐れがあり、大変危険です。
- ・絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が故障したり、蛍光管が破損したりすることがあります。
- ・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。指定された温度範囲以外で使用しないでください。冷凍室や高温作業場等では使用できません。

⚠注意

- ・ライトは指定されたバッテリー以外で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- ・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。
- ・ライト『LB-6LAE』、『LB-8LAE』は、外筒に耐薬品性に優れた特殊プラスチックを使用しているため、汚れた時にシンナー等で拭いても溶けたり、白くなることはありませんが、外筒以外の部分はシンナー等で拭くと溶けたり、白くなることがありますので注意してください。
- ・スイッチのON、OFFを繰り返すと蛍光管の寿命は短くなります。不必要な点滅はお避けください。また、蛍光管の末端が黒くなった場合、早めに交換してください。
- ・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- ・点灯中及び消灯直後の蛍光管及びその周辺をさわらないでください。蛍光管及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- ・使用又は充電する際は、バッテリー及びライトは確実に装着してください。正しく装着されていないとバッテリー及びライトが落下し、破損する恐れがあります。
- ・充電器は室内でご使用ください。雨や雪等が掛からないようにしてください。また多湿な環境での使用は避けてください。
- ・ バッテリーの充電は専用の充電器を使用して行ってください。
- ・ご使用後はできるだけ充電しておいてください。いつも満充電でご使用していただくほうがバッテリーの寿命を長くいたします。
- ・ バッテリーをショートさせないでください。
- ・ 金属物など電気を通すものでバッテリーの端子に触れないでください。

⚠注意

- ・ バッテリーは釘、 コイン等の金属物の入った箱に収納しないでください。
- ・金属物等電気を通すものの入ったポケット等に、バッテリーを入れて持ち運ばないでください。バッテリーがショートする恐れがあり、バッテリーの損傷、火災、重度の火傷の原因になります。
- ・バッテリーが漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水等のきれいな水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。適切な治療を受けないと目に障害を与える原因となります。
- ・バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水等のきれいな水で洗い流してください。充分に洗浄しないと皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ・バッテリーを焼却しないでください。爆発する恐れがあります。
- ・充電器では専用のバッテリーのみを充電してください。それ以外のバッテリーを充電するとバッテリーが爆発する恐れがあり、大変危険です。
- ・延長コードや分割器の使用は可能な限り避けてください。不適切な延長コードの使用は火災や感電等の原因になります。
- ・バッテリーが損傷している場合は充電しないでください。感電する恐れがあります。
- ・バッテリーの充電は風通しの良いところで行ってください。充電中は充電器の上に紙や布等をかぶせないでください。
- ・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。
- ・蛍光管の交換の際には、取扱説明書にしたがって、適合する蛍光管を使用してください。適合しない蛍光管を使用すると、火災の原因となります。
- ・蛍光管の交換等によりカバー類を外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となります。

⚠注意

- ・消灯直後に蛍光管及び蛍光管周辺を触ると、やけどの原因となることがありますので、蛍光管の交換やお手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。
- ・ライト本体の蛍光管の交換やお手入れの際には、必ずバッテリーを外してから行なってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
- ・充電器のお手入れをするときは感電の危険を避けるため、電源コードを抜いてから行ってください。
- ・安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないでお買い求めの販売店に連絡してください。

②仕様

ライト

型式	LB-8LA / LB-8LAE	LB-6LA / LB-6LAE
電源	DC7.4V	
蛍光管	FL8	FL6
寸法	65mm×46mm×450mm	65mm×46mm×375mm
重量	約 360g（バッテリー含む）	約 350g（バッテリー含む）
連続点灯時間	約 2 時間	約 2.5 時間
動作／保管温度	0 ～ 40℃	
付属品	ストラップ、保護カバー	

バッテリー

型式	LB-P
定格電圧	DC7.4V
タイプ	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約 3 時間
寿命	充電／放電サイクル　約 500 回
重量	約 95g
指定充電器	LB-C
動作／保管温度	0 ～ 40℃ ※1ヶ月以上保存する場合は、25℃を超えないようにしてください。

充電器

型式	LB-C
定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
対応バッテリー	LB-P
重量	約 280g
動作温度	0 ～ 40℃

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

③各部の名称

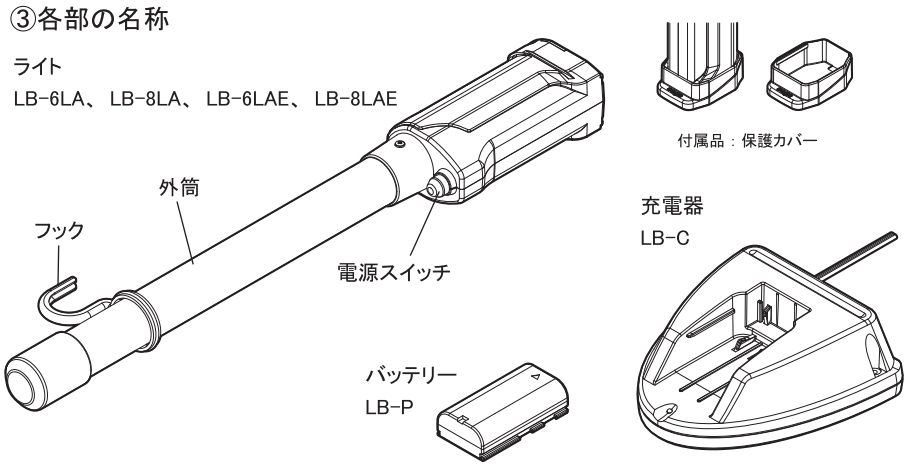

図 1. セット型式（ライト + 充電器 + バッテリー）：LB-6A、 LB-8A、 LB-6AE、 LB-8AE

④使用方法

1. 図 2 のようにフタロックを外してフタをとり、 満充電されたバッテリーをライト本体に差し込み、 再びフタをしてください。
2. 電源スイッチを押すと点灯します。
3. もう一度電源スイッチを押すと消灯します。

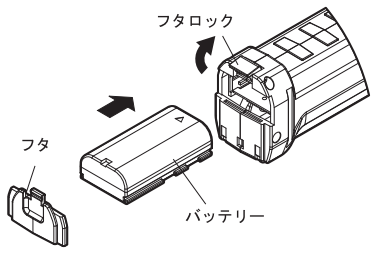

図 2. バッテリー差込方法

⚠ ライトの使用中、 バッテリーの電圧が規定値以下になると消灯します。 その場合は充電するかバッテリーを交換してください。

フックの使い方

図のようにパイプなどに引っかけて使用してください。

⃠ フックを引っかけたまま、 本体を引っ張らないでないでください。 フックが変形したり破損する恐れがあります。

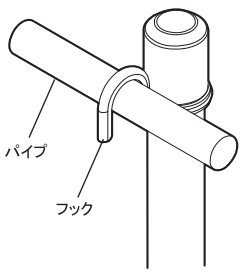

⑤蛍光灯の交換方法

⚠ 注意

- 蛍光灯の交換をする時は、 必ずバッテリーを本体から外して行ってください。
- 消灯後しばらくは、 蛍光灯は高温ですので、 十分に注意してください。
- 先端側ソケットに蛍光灯を垂直に差し込まないでください。 ソケットが故障する恐れがあります。
- 正しく取付けないと、 ソケット部が高温になり、 大変危険です。
- 蛍光灯の交換は次の手順で行ってください。

1. 外筒のネジ 2 本を外して（①）、 外筒及びプロテクタを取り外してください（②）。
2. 先端側ソケットから蛍光灯をスライドさせるように外してください（③）。
3. 本体側ソケットから蛍光灯を外してください（④）。
4. 本体側ソケットに蛍光灯を差し込んでください（⑤）。
6. 先端側ソケットに、 側面からまっすぐスライドさせるように蛍光灯を取付けてください（⑥）。
5. 外筒及びプロテクタをネジ 2 本で止めてください。

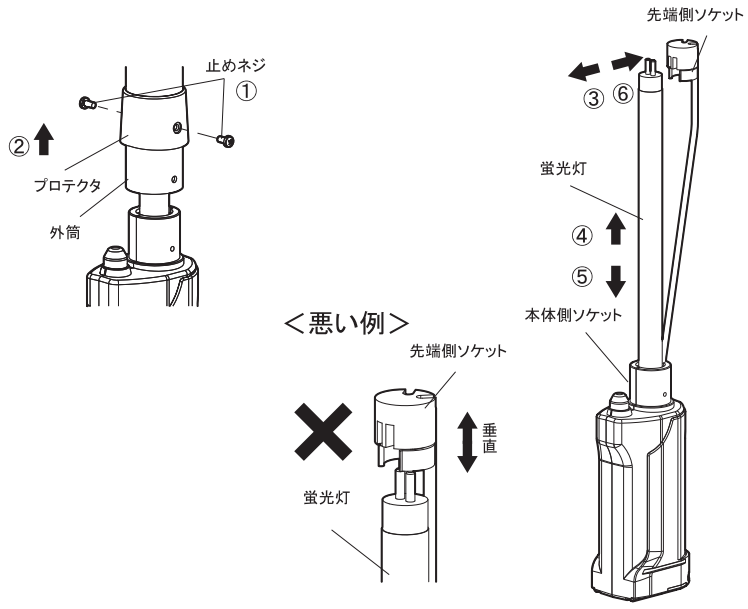

図 3. 蛍光管の交換方法

⑥バッテリーの充電方法

⚠ 注意

- バッテリーの充電には指定の充電器を使用してください。
- ライトの使用直後にバッテリーを充電する場合は約15分の冷却時間を設けてください。
- バッテリーをライトに差し込んだ状態でも充電可能です。その場合は、ライトの電源スイッチを切ってください。電源スイッチが入った状態では充電できません。
- ライトとバッテリーを同時に充電することはできません。

1. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。
2. バッテリーを差し込んだライトを充電する場合は図 4 の A のように矢印の方向にライトを充電器に差し込んでください。 バッテリー単体を充電する場合は図 4 の B のように矢印の方向に充電器に差し込んでください。
3. 充電を開始するとパイロット・ランプが点灯します。
（1） 赤　点灯　：　充電中
（2） 緑　点灯　：　充電完了
（3） 赤　点滅　：　異常検出　充電中止
（4） 無灯　：　ライト及びバッテリー未装着
4. パイロット・ランプの赤が点滅する場合、
（1） 電源の供給が正しく行われているか、 確認してください。
（2） バッテリー、 ライト及び充電器の端子に汚れが付着していないことを確認してください。 このとき必ず充電器の電源コードが抜いてあることを確認してから行ってください。 また、 バッテリー又はライトが充電器にしっかり差し込まれていることを確認してください。

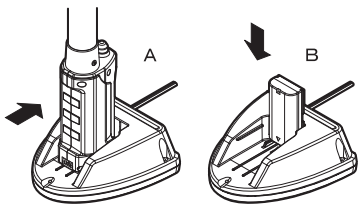

図 4. 充電方法

⑦製品を安全に永く使用していただくために

⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜く、またはバッテリーを外してから行なってください。

- 定期的に（1週間に1回程度） 点検を行ってください。
  - 本体やコードに損傷はないか。
  - ネジや部品に緩みはないか。
  - 蛍光管の点灯状況は良いか。

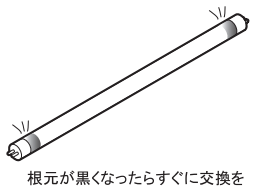

根元が黒くなったらすぐに交換を

- 製品のお手入れの際に、 製品（LB-6AE 及び LB-8AE は外筒以外）をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。 変色や破損の原因となります。 汚れがひどい場合には、 やわらかい布を中性洗剤に浸し、 よく絞ってから拭き取ってください。

⑧使用済みバッテリーの処分

使用済みのバッテリーは、 プラスとマイナスの端子にテープなどを貼り絶縁してから、充電式電池のリサイクル協力店にご持参ください。

⑨故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、 お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5　TEL 03-3759-8261　FAX 03-3756-2131
名古屋営業所
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41　TEL 052-796-1511　FAX 052-796-2151
大阪営業所
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4　TEL 06-6561-4571　FAX 06-6562-4694
ホームページ http://www.sagaden.co.jp/